


Projektor och förstärkare PRO-huset.

Projektor Philips Picopix Max One PPX520

Kort instruktion

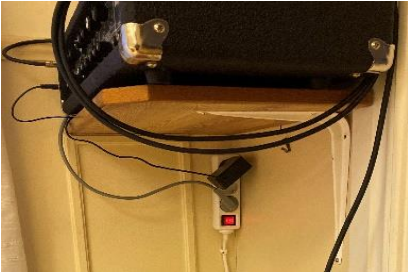


1. Starta anläggningen genom att slå på huvudströmbrytaren under förstärkaren. Då får både projektorn och förstärkaren ström.

2. Anslut HDMI-kabeln till din lap-top. Du kan förlänga HDMI-kabeln med det skarvdon hona/hona som finns i boxen i skåpet närmast öppna spisen.

3. I boxen finns också fjärrkontrollen för projektorn.

Fjärrkontrollen

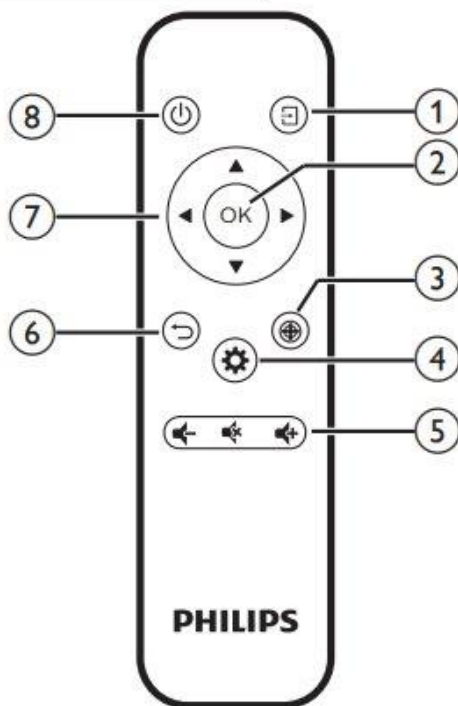

4. **Beskrivning av fjärrkontrollen.** Nr 8 = on/off. Nr 7 används vid navigering vänster, höger, upp och ned. Bekräfta med nr 2 OK. Med nr 6 kan du backa ett steg i menyn. Med nr 3 kan man justera skärpan. Med nr 5 kan du justera ljudet och även stänga av ljudet (mittenläget)

5. Inställningar.


Nr 4 kugghjulet på fjärrkontrollen leder till inställningar.

Du behöver kanske **ändra bildstorlek**.

Du kan använda den digitala zoomen för att reducera skärmstorleken upp till 50%. Tryck på kugghjulet på fjärrkontroll för att komma åt inställningsmenyn, navigera sedan för att välja Digital Zoom, och tryck OK. Tryck sedan på vänster eller högerpilen för att justera bilden. När du är nöjd så ska du bara låta inställningsbilden slockna.



Vill du **justera ljusstyrkan** navigerar du till och väljer Brightness Mode, ändra till "presentation" om du behöver mer ljus. Annars ska den stå i normal, för att ge lampan längre livslängd.

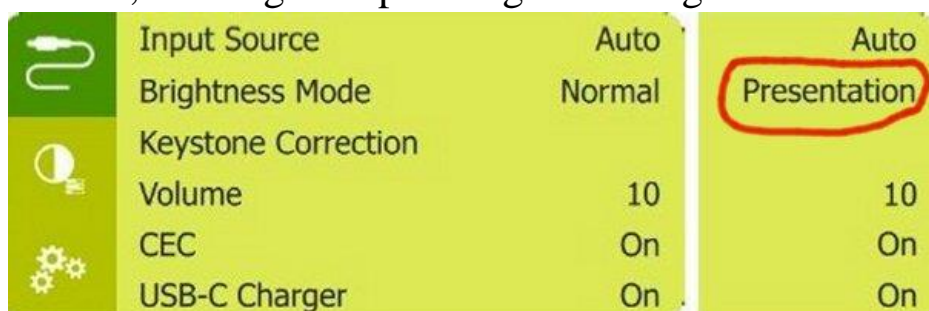

- Angående förstärkaren.** Av och på knappen finns på baksidan men ska normalt inte röras. Förstärkaren av eller på ska skötas via vägguttagets brytare. Man kan använda mikrofon samtidigt som projektorns ljud hörs. Reglera mikrofonen med on off knappen på mikrofonen. Volymen regleras på förstärkaren
- När du är klar.** Stäng av projektorn med knappen 8 på fjärrkontrollen. Plocka ihop det du tagit fram och lägg det i boxen i skåpet.
- Stäng av huvudströmmen.**

Lycka till.

Vid problem kontakta Mikael Wingren 070-521 45 30

[För Stigtomta Hembygdsförening](#)